




Katseprotokoll KL2022/PM1912K-1
Terviseohutuslabor
Toiduga kokkupuutavate materjalide analüüs

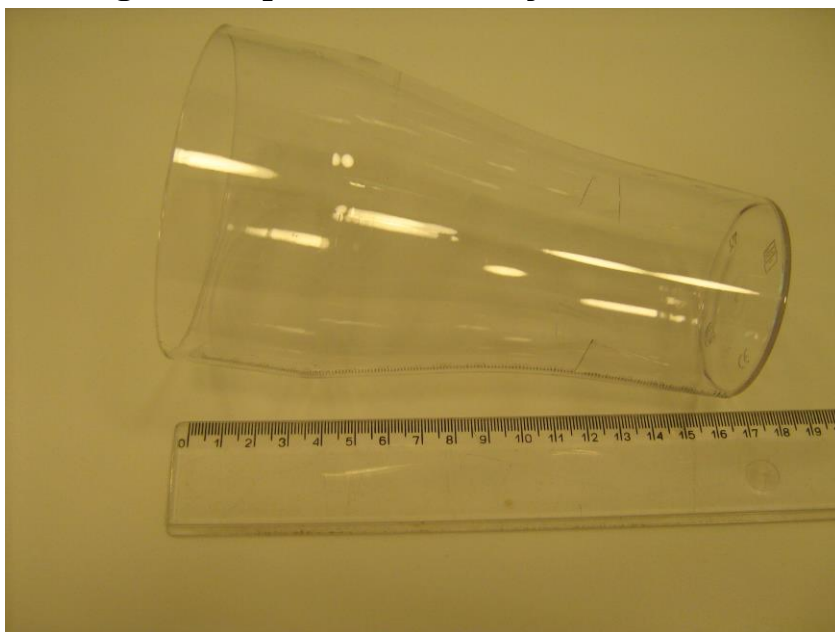

Tellijä: Vesimentor OÜ Kase tn 10, 80047 Pärnu

Proovivõtja: Sandra Laas

Tootja/Maaletooja: Vesimentor OÜ / -

Eseme nimetus: Glässi 500ml transparent reusable glass

Uuritud materjali nimetus: TYRIL* styrene-acrylonitrile (SAN)

Partii tähis: L-21239

Normdokumendi nimetus: olemas

Toiduained kontaktis: mõnede toiduainetega: piimatoodetega, hapud toiduained, alkohol, alkoholi sisaldus 20 ja 50 (mahu %)

Kontakttingimused toiduainetega: pH: alla 4,5; kontakttemperatuur: toatemperatuur, kestvus: 3,5 h; korduvkasutamine

Proov võetud: 19.05.2022

Analüüs alustatud: 11.07.2022

Proov toodud laborisse: 20.05.2022

Analüüs lõpetatud: 18.07.2022

Proovivõtu protokoll nr.:

Protokoll väljastatud: **03.11.2022**

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist K.Kislitsõn

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr. KL2022/PM1912K-1 Lk. nr.1(2)





Näitaja	Ühik	Tulemus	Lubatud kogus	Metoodika
Üldmigratsiooni määramine:				
mudelaine -äädikhape 3%	mg/dm ²	<0,5	10	EVS-EN 1186-9:2002
mudelaine -etanooli lahus 20%	mg/dm ²	<0,5	10	EVS-EN 1186-9:2002
mudelaine -etanooli lahus 50%	mg/dm ²	<0,5	10	EVS-EN 1186-9:2002

Katsetingimuste valik, proovi ettevalmistus ja piirnormid on vastavuses määrusega (EL) nr 10/2011 (muudetud määrusega 2020/1245), standardiga EVS-EN 1186-1:2002 ja kliendi sooviga.

Ekspositsioon täitmisega: 1) 3% äädikhape: 3 x 3,5 tundi 40°C, 2) 20% etanooli lahus: 3 x 3,5 tundi 40°C, 3) 50% etanooli lahus: 3 x 3,5 tundi 40°C.

Katsetatud kontaktpindala on ligikaudu 3 dm². Mudelaine maht on 500 ml.

Katsetingimused vastavad järgmistele kasutustingimustele: kokkupuude joogiga toatemperatuuril 3,5 tunni jooksul.

Märkus: Protokoll nr KL2022/PM1912K-1 muudab kehtetuks protokoll nr KL2022/PM1912K.

Muudatus: /uus eseme nimetus ja partii tähis/

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist K.Kislitsõn

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr. KL2022/PM1912K-1 Lk. nr.2(2)

